


**Brakett må brukes for å aktivere brikken**

## Monteringsanvisning


[www.autopass.no](http://www.autopass.no)

– English installation manual and more information

- 1** Eventuell gammel brikke må fjernes. Hvis du vil fjerne brikkefestet prøv med litt oppvaskmiddel eller limopløsningsmiddel f.eks. plasterfjerner bak festet, før du bruker et plastkort, en tynn isskrape, spatel e.l. i plast. Unngå bruk av metallgjenstander.
- 2** Bruk vedlagte serviett og rengjør frontruten der den nye brikken skal stå. Dette området er ofte et skravert felt i frontruten bak speilet. Brikken skal ikke hindre sikten. Ruten bør være oppvarmet.  
På tunge kjøretøy (buss/lastebil) skal brikken plasseres nederst i frontruten. Den må ikke monteres slik at den er skjult bak en vindusvisker.
- 3** Sett brikken i det vedlagte brikkefestet for å aktivere brikken. Du vil høre et pip fra brikken når den aktiveres.

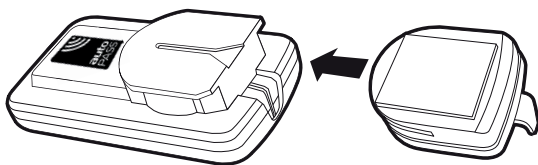

- 4** Fest den løse borrelåsen til borrelåsen på braketten. Ta så bort dekkpapiret, og trykk brikken mot frontruten i 10 sekunder.

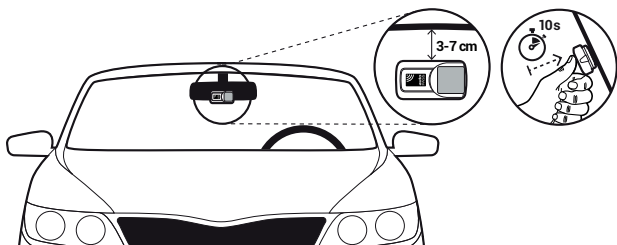

Produsert av Q-Free  
[www.q-free.com](http://www.q-free.com)

